準天頂衛星システム
災害・危機管理通報サービス（拡張）

試験用データ
配信情報の詳細
【2026 年 12 月 1 日、12 月 17 日配信予定】

2026 年 11 月

1. 配信スケジュールと配信内容

1.1. 配信スケジュール

試験用データを下記時刻にて配信します。(1 回目と 2 回目の配信内容は同じ)

＜1 回目＞

- 開始：2026 年 12 月 1 日（火）13：00（JST）
- 終了：2026 年 12 月 1 日（火）15：00（JST）

＜2 回目＞

- 開始：2026 年 12 月 17 日（木）10：00（JST）
- 終了：2026 年 12 月 17 日（木）12：00（JST）

1.2. 配信内容

1.2.1. 全体イメージ

開始時刻～終了時刻までの間、試験用データを配信します。(いずれもシステムからの送信時刻)

試験用データ配信の配信イメージを図 1 に示します。

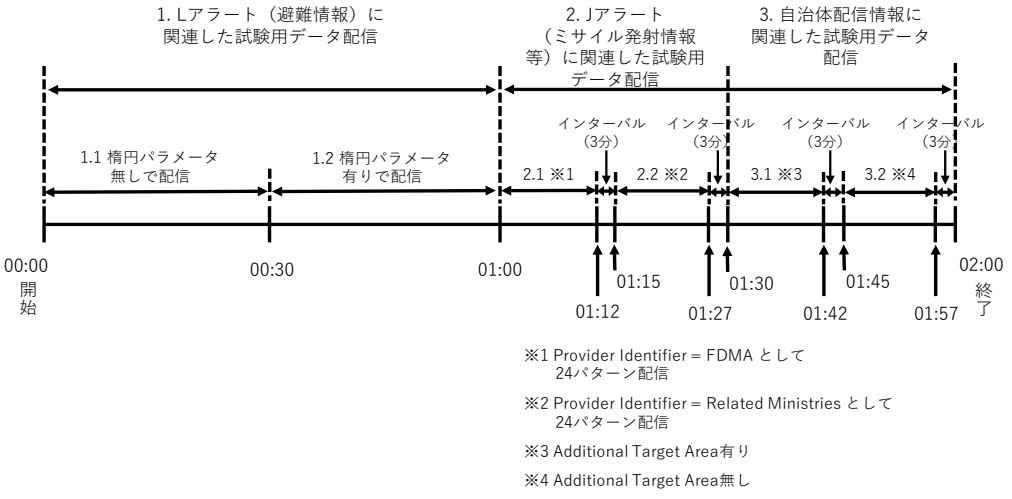


図 1　試験用データ配信の配信イメージ

1.2.2. 配信シナリオ

計 120 分間の試験用データ配信はＬアラート（避難情報）に関連したシナリオ、Ｊアラート（ミサイル発射情報等）と自治体配信情報に関連したシナリオで構成されています。表 1 に概要を示します。

各シナリオではメッセージの各フィールドのパターンを網羅します。

シナリオ 1.2 の最後 4 分間、シナリオ 2.1 と 2.2 の最後 3 分間はインターバルを置きます。

表 1　各シナリオの概要

ｼﾅﾘｵ	配信情報	1回目		2回目		備考
		開始	終了	開始	終了	
1.1	Lアラート（避難情報）	13:00	13:30	10:00	10:30	楕円パラメータ無しで60パターン配信。
1.2		13:30	13:56	10:30	10:56	楕円パラメータ有りで53パターン配信。
2.1	Jアラート（ミサイル発射情報等）	14:00	14:12	11:00	11:12	Provider Identifier＝FDMAとして24パターン配信。
2.2		14:15	14:27	11:15	11:27	Provider Identifier＝Related Ministriesとして24パターン配信。
3.1	自治体配信情報	14:30	14:42	11:30	11:42	Additional Target Area有りで配信。
3.2		14:42	14:54	11:42	11:54	Additional Target Area無しで配信。

1.2.3. メッセージパターン

1.2.2配信シナリオで示したシナリオで配信されるメッセージパターンのイメージを図 2に示します。

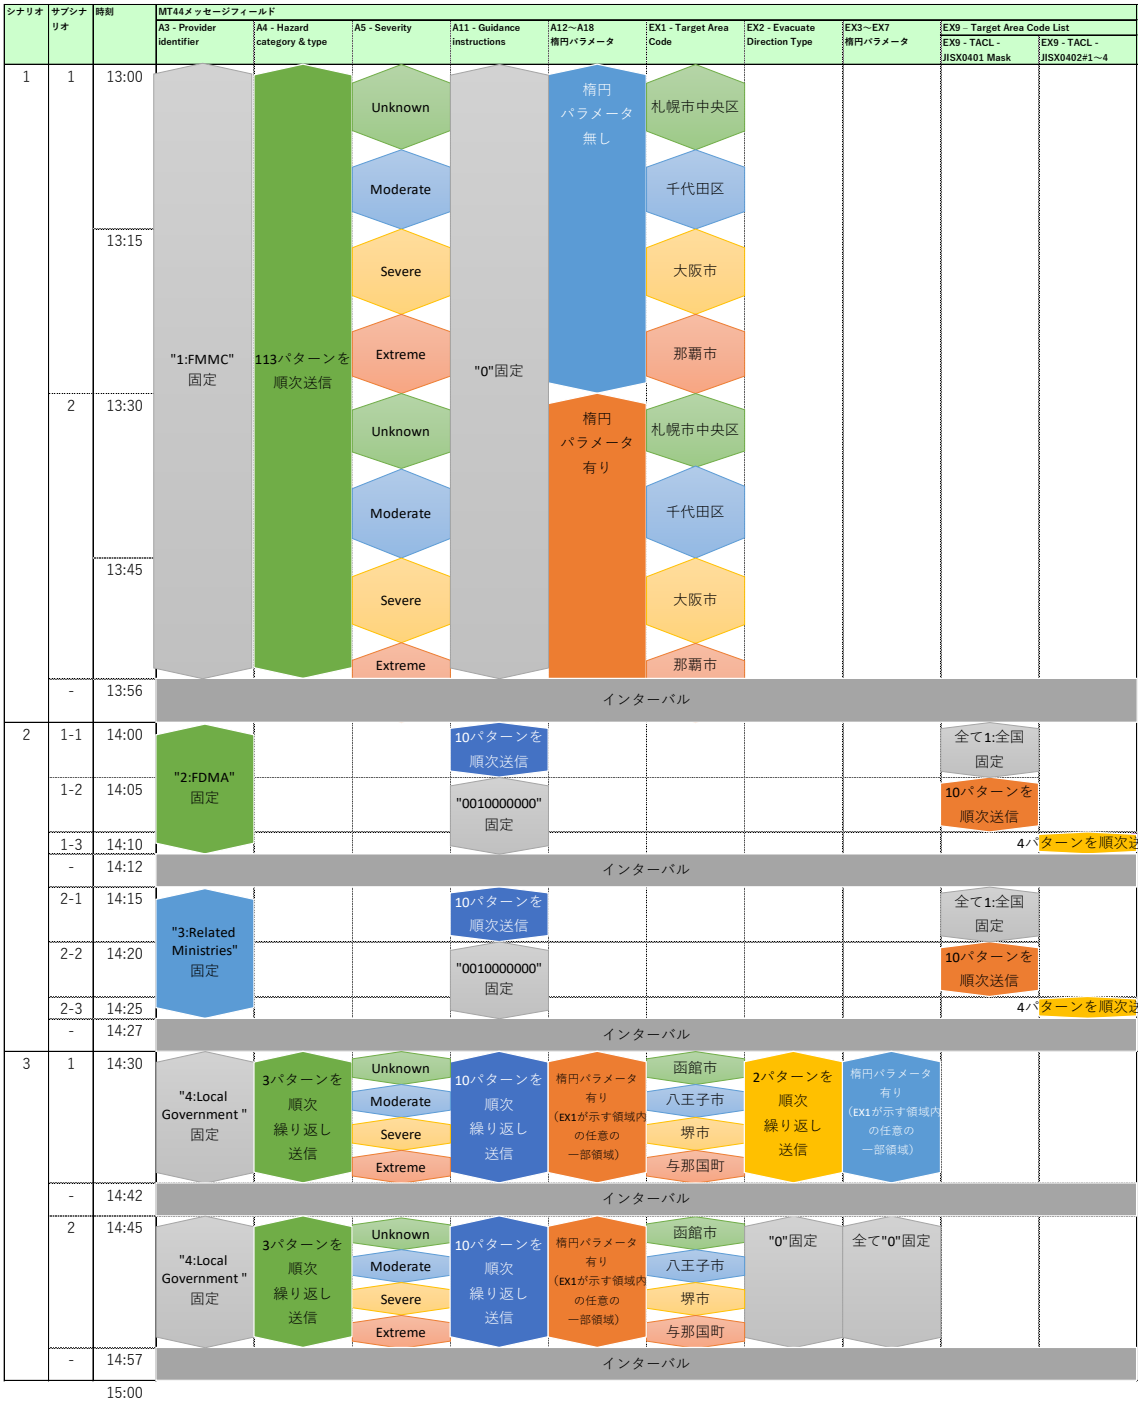


図 2　配信シナリオにおけるメッセージパターンイメージ

2. 配信シナリオ詳細

2.1. シナリオ 1

シナリオ 1 はＬアラート（避難情報）に関連した試験用データを配信します。シナリオ 1.1 とシナリオ 1.2 で構成されています。
1.2.2 配信シナリオで示す時間内に「A4 - Hazard Category and Type」の全 113 パターンをそれぞれ 30 秒間隔で 2 回ずつ配信します。
その間、「A5 - Severity」は 00："Unknown"～11：" Extreme"の 4 パターンを 7.5 分間ずつ、「EX1 - Target Area Code」も 01101："札幌市中央区"、13101："千代田区"、27100："大阪市"、47201："那覇市"の 4 パターンを 7.5 分間ずつ配信します。

2.1.1. シナリオ 1.1

シナリオ 1.1 に含まれるメッセージの詳細を表 2 に示します。

「A4 - Hazard Category and Type」を 1："CBRNE - Air strike"から順に 60："INFRASTRUCTURE - Telephone line outage"までの 60 パターンをそれぞれ 30 秒間隔で 2 回ずつ配信します。

上記配信において、楕円パラメータ（「A12 - Ellipse Centre Latitude」から「A18-Specific Settings」）は全て 0 とします。

表 2 シナリオ 1.1 メッセージ詳細

No	Parameter Name			Value
1	PAB - Preamble			DCXが自動付与
2	MT - Message Type ID			MT44
3	SD - Satellite Designation			DCXが自動付与
4	CAMF	A1 - Message Type		0："Test"
5		A2 - Country/Region Name		111："Japan"
6		A3 - Provider Identifier		1："FMMC"
7		A4 - Hazard Category and Type		60パターン 1：" 'CBRNE - Air strike " ～ 60："INFRASTRUCTURE - Telephone line outage"
8		A5 - Severity		4パターン 0："Unknown"～3："Extreme"
9		A6 - Hazard Onset: Week Number		0："Current"
10		A7 - Hazard Onset: Time of the Week		メッセージごとに配信タイミングに合わせて設定
11		A8 - Hazard Duration		3："12 <= Duration < 24"
12		A9 - Selection of Library		1："Country/region guidance library"
13		A10 - Version of Library		0："#1"
14		A11 - Guidance to react library		全て0
15		A12 - Ellipse Centre latitude		全て0：指定なし
16		A13 - Ellipse Centre longitude		
17		A14 - Ellipse Semi-Major Axis		
18		A15 - Ellipse Semi-Minor Axis		
19		A16 - Ellipse Azimuth		
20		A17 - Main Subject for Specific Settings		
21		A18 - Specific Settings	C1 - Refined Latitude of Centre of Main Ellipse	
22			C2 - Refined Longitude of Centre of Main Ellipse	
23			C3 - Refined Length of Semi-Major Axis	
24			C4 - Refined Length of Semi-Minor Axis	
25			reserved	
26	Extended Message	EX1 - Target Area Code		4パターン 01101："札幌市中央区" 13101："千代田区" 27100："大阪市" 47201："那覇市"
27		EX2 - Evacuate Direction Type		全て0
28		EX3 - Additional Ellipse Center Latitude		全て0
29		EX4 - Additional Ellipse Center Longitude		
30		EX5 - Additional Ellipse Semi-Major Axis		
31		EX6 - Additional Ellipse Semi-Minor Axis		
32		EX7 - Additional Ellipse Azimuth		
33		Vn - Version Number		1
34	Reserved			DCXが自動付与
35	CRC			DCXが自動付与

2.1.2. シナリオ 1.2

シナリオ 1.2 に含まれるメッセージの詳細を表 3 に示します。

「A4 - Hazard Category and Type」を 61："MET - Black Ice"から順に 113："OTHER - Test alert"までの 53 パターンをそれぞれ 30 秒間隔で 2 回ずつ配信します。

上記配信において、楕円パラメータ（「A12 - Ellipse Centre Latitude」から「A18-Specific Settings」）は EX1 の市区町村を包含する楕円 5 値を設定します。

表 3　シナリオ 1.2 メッセージ詳細

No	Parameter Name			Value
1	PAB - Preamble			DCXが自動付与
2	MT - Message Type ID			MT44
3	SD - Satellite Designation			DCXが自動付与
4	CAMF	A1 - Message Type		0："Test"
5		A2 - Country/Region Name		111："Japan"
6		A3 - Provider Identifier		1："FMMC"
7		A4 - Hazard Category and Type		53パターン 61："MET - Black Ice" ～ 113："OTHER - Test alert"
8		A5 - Severity		4パターン 0："Unknown"～3："Extreme"
9		A6 - Hazard Onset: Week Number		0："Current"
10		A7 - Hazard Onset: Time of the Week		メッセージごとに配信タイミングに合わせて設定
11		A8 - Hazard Duration		3："12 <= Duration < 24"
12		A9 - Selection of Library		1："Country/region guidance library"
13		A10 - Version of Library		0："#1"
14		A11 - Guidance to react library		全て0
15		A12 - Ellipse Centre latitude		EX1の市区町村を包含する楕円5値
16		A13 - Ellipse Centre longitude		
17		A14 - Ellipse Semi-Major Axis		
18		A15 - Ellipse Semi-Minor Axis		
19		A16 - Ellipse Azimuth		
20		A17 - Main Subject for Specific Settings		
21		A18 - Specific Settings	C1 - Refined Latitude of Centre of Main Ellipse	
22			C2 - Refined Longitude of Centre of Main Ellipse	
23			C3 - Refined Length of Semi-Major Axis	
24			C4 - Refined Length of Semi-Minor Axis	
25			reserved	
26	Extended Message	EX1 - Target Area Code		4パターン 01101："札幌市中央区" 13101："千代田区" 27100："大阪市" 47201："那覇市"
27		EX2 - Evacuate Direction Type		全て0
28		EX3 - Additional Ellipse Center Latitude		全て0
29		EX4 - Additional Ellipse Center Longitude		
30		EX5 - Additional Ellipse Semi-Major Axis		
31		EX6 - Additional Ellipse Semi-Minor Axis		
32		EX7 - Additional Ellipse Azimuth		
33		Vn - Version Number		1
34	Reserved			DCXが自動付与
35	CRC			DCXが自動付与

2.2. シナリオ 2

シナリオ 2 は J アラート（ミサイル発射情報等）に関連した試験用データを配信します。シナリオ 2.1 とシナリオ 2.2 で構成されています。

1.2.2 配信シナリオで示す時間内にシナリオ 2.1 とシナリオ 2.2 のセットを 2 回実施します。

なお、「A4 - Hazard Category and Type」の値は「A11 - Guidance to react library」の値によって表 4 のとおりとなります。

また、「A5 - Severity」の値は「A4 - Hazard Category and Type」の値によって表 4 のとおりとなります。

表 4　A11 と A4、A5 の関係

No	A11 - Guidance to react library	A4 - Hazard Category and Type	A5 - Severity
1	"0000000000":""	95："SAFETY - Safety warning"	3："Extreme"
2	"0010001000":"これは、J アラートのテストです。"	113："OTHER - Test alert"	0："Unknown"
3	その他の値	8："CBRNE - Missile attack"	3："Extreme"

2.2.1. シナリオ 2.1

シナリオ 2.1 に含まれるメッセージの詳細を表 5、表 6、および、表 7 に示します。
「A3 - Provider Identifier」を 2："FDMA"固定として、以下に示す全 24 パターンのメッセージをそれぞれ 30 秒間隔で 2 回ずつ配信します。

- 「A11 - Guidance to react library」を表 8 に記載の No.1 から順に No.10 までの 10 パターンを配信します。その間、「EX8-Target Area Code List Type」に 0:"Prefecture code"を、「EX9-Target Area Code List」に全て 1：全都道府県を設定します。（表 5 参照）
- 「EX8-Target Area Code List Type」に 0:"Prefecture code"を設定して、「EX9 - Target Area Code List」の Prefecture code を表 9 に記載の No.1 から順に No.10 までの 10 パターンを配信します。その間、「A11 - Guidance to react library」は"0010001000"："これは、J アラートのテストです。"を設定します。（表 6 参照）
- 「EX8-Target Area Code List Type」に 1:"Municipality code"を設定して、「EX9 - Target Area Code List」の Municipality code を表 10 に記載の No.1 から順に No.4 までの 4 パターンを配信します。その間、「A11 - Guidance to react library」は"0010001000"："これは、J アラートのテストです。"を設定します。（表 7 参照）

表 5　シナリオ 2.1 メッセージ詳細-A11 網羅

No	Parameter Name		Value
1	PAB - Preamble		DCXが自動付与
2	MT - Message Type ID		MT44
3	SD - Satellite Designation		DCXが自動付与
4	CAMF	A1 - Message Type	0："Test"
5		A2 - Country/Region Name	111："Japan"
6		A3 - Provider Identifier	2："FDMA"
7		A4 - Hazard Category and Type	3ターン 8："CBRNE - Missile attack" 95："SAFETY - Safety warning" 113："OTHER - Test alert"
8		A5 - Severity	2パターン 0："Unknown" 3："Extreme"
9		A6 - Hazard Onset: Week Number	0："Current"
10		A7 - Hazard Onset: Time of the Week	メッセージごとに配信タイミングに合わせて設定
11		A8 - Hazard Duration	0："Unknown"
12		A9 - Selection of Library	1："Country/region guidance library"
13		A10 - Version of Library	0："#1"
14		A11 - Guidance to react library	10パターン　表8参照
15		A12 - Ellipse Centre latitude	全て0：指定なし
16		A13 - Ellipse Centre longitude	
17		A14 - Ellipse Semi-Major Axis	
18		A15 - Ellipse Semi-Minor Axis	
19		A16 - Ellipse Azimuth	
20		A17 - Main Subject for Specific Settings	
21		A18 - Specific Settings	
22	Extended Message	EX8 -Target Area Code List Type	0："Prefecture code"
23		EX9 -Target Area Code List	全て1：全都道府県
24		EX9 - Reserved	全て0
25		Vn - Version Number	1
26	Reserved		DCXが自動付与
27	CRC		DCXが自動付与

表 6 シナリオ 2.1 メッセージ詳細-EX9 都道府県網羅

No	Parameter Name		Value
1	PAB - Preamble		DCXが自動付与
2	MT - Message Type ID		MT44
3	SD - Satellite Designation		DCXが自動付与
4	CAMF	A1 - Message Type	0："Test"
5		A2 - Country/Region Name	111："Japan"
6		A3 - Provider Identifier	2："FDMA"
7		A4 - Hazard Category and Type	3ターン 8："CBRNE - Missile attack" 95："SAFETY - Safety warning" 113："OTHER - Test alert"
8		A5 - Severity	2パターン 0："Unknown" 3："Extreme"
9		A6 - Hazard Onset: Week Number	0："Current"
10		A7 - Hazard Onset: Time of the Week	メッセージごとに配信タイミングに合わせて設定
11		A8 - Hazard Duration	0："Unknown"
12		A9 - Selection of Library	1："Country/region guidance library"
13		A10 - Version of Library	0："#1"
14		A11 - Guidance to react library	"0010001000"："これは、Ｊアラートのテストです。"
15		A12 - Ellipse Centre latitude	全て0：指定なし
16		A13 - Ellipse Centre longitude	
17		A14 - Ellipse Semi-Major Axis	
18		A15 - Ellipse Semi-Minor Axis	
19		A16 - Ellipse Azimuth	
20		A17 - Main Subject for Specific Settings	
21		A18 - Specific Settings	
22	Extended Message	EX8 -Target Area Code List Type	0："Prefecture code"
23		EX9 -Target Area Code List	10パターン　表9参照
24		EX9 - Reserved	全て0
25		Vn - Version Number	1
26	Reserved		DCXが自動付与
27	CRC		DCXが自動付与

表 7　シナリオ 2.1 メッセージ詳細-EX9 市区町村網羅

No	Parameter Name			Value
1	PAB - Preamble			DCXが自動付与
2	MT - Message Type ID			MT44
3	SD - Satellite Designation			DCXが自動付与
4	CAMF	A1 - Message Type		0："Test"
5		A2 - Country/Region Name		111："Japan"
6		A3 - Provider Identifier		2："FDMA"
7		A4 - Hazard Category and Type		3ターン 8："CBRNE - Missile attack" 95："SAFETY - Safety warning" 113："OTHER - Test alert"
8		A5 - Severity		2パターン 0："Unknown" 3："Extreme"
9		A6 - Hazard Onset: Week Number		0："Current"
10		A7 - Hazard Onset: Time of the Week		メッセージごとに配信タイミングに合わせて設定
11		A8 - Hazard Duration		0："Unknown"
12		A9 - Selection of Library		1："Country/region guidance library"
13		A10 - Version of Library		0："#1"
14		A11 - Guidance to react library		"0010001000"："これは、Ｊアラートのテストです。"
15		A12 - Ellipse Centre latitude		全て0：指定なし
16		A13 - Ellipse Centre longitude		
17		A14 - Ellipse Semi-Major Axis		
18		A15 - Ellipse Semi-Minor Axis		
19		A16 - Ellipse Azimuth		
20		A17 - Main Subject for Specific Settings		
21		A18 - Specific Settings		
22	Extended Message	EX8-Target Area Code List Type		1："Municipality code"
23		EX9-Target Area Code List	#1	4パターン 表10参照
24			#2	
25			#3	
26			#4	
27		Vn - Version Number		1
28	Reserved			DCXが自動付与
29	CRC			DCXが自動付与

2.2.2.　シナリオ 2.2

シナリオ 2.2 は「A3 - Provider Identifier」を 3："Related Ministries"固定として、シナリオ 2.1 と同様の全 24 パターンのメッセージをそれぞれ 30 秒間隔で 2 回ずつ配信します。
その他の条件はシナリオ 2.1 と同様です。

2.2.3. Jアラートのフィールドのパターン

Jアラートからのメッセージ配信の際の「A11 - Guidance to react library」フィールドの取りうる値を表 8、「EX9-Target Area Code List」の Prefecture code フィールドの取りうる値を表 9、「EX9-Target Area Code List」の Municipality code フィールドの取りうる値を表 10 に示します。

表 8　Jアラートの「A11 - Guidance to react library」フィールド

No	A11 - Guidance to react library	避難行動指示テキスト
1	"0000000000"	""（指定無し）
2	"0010000000"	"ミサイル発射。ミサイル発射。ミサイルが発射されたものとみられます。建物の中、又は地下に避難して下さい。"
3	"0010000001"	"ミサイル通過。ミサイル通過。先程のミサイルは通過したものとみられます。避難の呼びかけを解除します。不審な物には決して近寄らず直ちに警察や消防などに連絡して下さい。"
4	"0010000010"	"先程のミサイルは、海に落下したものとみられます。避難の呼びかけを解除します。不審な物には決して近寄らず直ちに警察や消防などに連絡して下さい。"
5	"0010000011"	"先程のミサイルは、我が国には飛来しないものとみられます。避難の呼びかけを解除します。"
6	"0010000100"	"直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物の中、又は地下に避難して下さい。ミサイルが、周辺に落下するものとみられます。直ちに避難して下さい。"
7	"0010000101"	"先程のミサイルは、迎撃により破壊されました。ミサイルの破片の落下の可能性があります。続報を伝達しますので、引き続き屋内に避難して下さい。"
8	"0010000110"	"ミサイル落下。ミサイル落下。ミサイルが、周辺に落下したものとみられます。続報を伝達しますので、引き続き屋内に避難して下さい。"
9	"0010000111"	"先程のミサイルは、我が国には落下しないものとみられます。避難の呼びかけを解除します。
10	"0010001000"	"これは、J アラートのテストです。"

表 9 「EX9-Target Area Code List」の Prefecture code のパターン

No	「EX9-Target Area Code List」の Prefecture code	都道府県
1	00000000000000000000000000000000000000000000000001	北海道
2	00000000000000000000000000000000000000000001111110	福島県,山形県,秋田県,宮城県,岩手県,青森県
3	00000000000000000000000000000000000011111110000000	神奈川県,東京都,千葉県,埼玉県,群馬県,栃木県,茨城県
4	00000000000000000000000000001111110000000000000000	長野県,山梨県,福井県,石川県,富山県,新潟県
5	00000000000000000000000011110000000000000000000000	三重県,愛知県,静岡県,岐阜県
6	00000000000000000111111000000000000000000000000000	和歌山県,奈良県,兵庫県,大阪府,京都府,滋賀県
7	00000000000011111000000000000000000000000000000000	山口県,広島県,岡山県,島根県,鳥取県
8	00000000111100000000000000000000000000000000000000	高知県,愛媛県,香川県,徳島県
9	01111111000000000000000000000000000000000000000000	鹿児島県,宮崎県,大分県,熊本県,長崎県,佐賀県,福岡県
10	10000000000000000000000000000000000000000000000000	沖縄県

表 10 「EX9-Target Area Code List」の Municipality code のパターン

No	「EX9-Target Area Code List」の Municipality code		市区町村
1	#1（1～16 ビット）	01101	札幌市中央区
	#2（17～32 ビット）	0	
	#3（33～48 ビット）	0	
	#4（49～64 ビット）	0	
2	#1（1～16 ビット）	01101	札幌市中央区
	#2（17～32 ビット）	13101	千代田区
	#3（33～48 ビット）	0	
	#4（49～64 ビット）	0	
3	#1（1～16 ビット）	01101	札幌市中央区
	#2（17～32 ビット）	13101	千代田区
	#3（33～48 ビット）	27100	大阪市
	#4（49～64 ビット）	0	
4	#1（1～16 ビット）	01101	札幌市中央区
	#2（17～32 ビット）	13101	千代田区
	#3（33～48 ビット）	27100	大阪市
	#4（49～64 ビット）	47201	那覇市

2.3. シナリオ 3

シナリオ 3 は自治体配信情報に関連した試験用データを配信します。シナリオ 3.1 とシナリオ 3.2 で構成されています。

1.2.2 配信シナリオで示す時間内に「A4 - Hazard Category and Type」のうち 68:”MET – Flood”、74:”MET – Rainfall”、82:”MET - Tropical cyclone (typhoon)”の 3 パターンを 30 秒間隔で 2 回ずつ、30 分間繰り返し配信します。

その間、「A11 - Guidance to react library」を表 13 に記載の No.1 から順に No.10 までの 10 パターンを順次繰り返し配信します。

また、「A5 - Severity」は 00："Unknown"～11：" Extreme"の 4 パターンを 3 分間ずつ、「EX1 - Target Area Code」も 01202："函館市"、13201："八王子市"、27140："堺市"、47382："与那国町"の 4 パターンを 3 分間ずつ配信します。

2.3.1. シナリオ 3.1

シナリオ 3.1 に含まれるメッセージの詳細を表 11 に示します。
楕円パラメータ（「A12 - Ellipse Centre Latitude」から「A18-Specific Settings」）と追加楕円パラメータ（「Additional Target Area」）は「EX1 - Target Area Code」の市区町村領域の任意の一部領域を示します。

表 11 シナリオ 3.1 メッセージ詳細

No	Parameter Name			Value
1	PAB - Preamble			DCXが自動付与
2	MT - Message Type ID			MT44
3	SD - Satellite Designation			DCXが自動付与
4	CAMF	A1 - Message Type		0："Test"
5		A2 - Country/Region Name		111："Japan"
6		A3 - Provider Identifier		4："Local Government"
7		A4 - Hazard Category and Type		4パターン 68:MET - Flood 74:MET - Rainfall 82:MET - Tropical cyclone (typhoon)
8		A5 - Severity		4パターン 0："Unknown"～3："Extreme"
9		A6 - Hazard Onset: Week Number		0："Current"
10		A7 - Hazard Onset: Time of the Week		メッセージごとに配信タイミングに合わせて設定
11		A8 - Hazard Duration		3："12 <= Duration < 24"
12		A9 - Selection of Library		1："Country/region guidance library"
13		A10 - Version of Library		0："#1"
14		A11 - Guidance to react library		10パターン　表13参照
15		A12 - Ellipse Centre latitude		「EX1 - Target Area Code」の市区町村領域の任意の一部領域
16		A13 - Ellipse Centre longitude		
17		A14 - Ellipse Semi-Major Axis		
18		A15 - Ellipse Semi-Minor Axis		
19		A16 - Ellipse Azimuth		
20		A17 - Main Subject for Specific Settings		
21		A18 - Specific Settings	C1 - Refined Latitude of Centre of Main Ellipse	
22			C2 - Refined Longitude of Centre of Main Ellipse	
23			C3 - Refined Length of Semi-Major Axis	
24			C4 - Refined Length of Semi-Minor Axis	
25			reserved	
26	Extended Message	EX1 - Target Area Code		4パターン 01202:函館市 13201:八王子市 27140:堺市 47382:与那国町
27		EX2 - Evacuate Direction Type		2パターン 0:"Leave the additional target area range." 1:"Head to the additional target area range."
28		EX3 - Additional Ellipse Center Latitude		「EX1 - Target Area Code」の市区町村領域の任意の一部領域
29		EX4 - Additional Ellipse Center Longitude		
30		EX5 - Additional Ellipse Semi-Major Axis		
31		EX6 - Additional Ellipse Semi-Minor Axis		
32		EX7 - Additional Ellipse Azimuth		
33		Vn - Version Number		1
34	Reserved			DCXが自動付与
35	CRC			DCXが自動付与

2.3.2. シナリオ 3.2

シナリオ 3.2 に含まれるメッセージの詳細を表 12　シナリオ 3.2 メッセージ詳細に示します。

楕円パラメータ（「A12 - Ellipse Centre Latitude」から「A18-Specific Settings」）は「EX1 - Target Area Code」の市区町村領域の任意の一部領域を示します。追加楕円パラメータ（「Additional Target Area」）は全て 0 となります。

表 12　シナリオ 3.2 メッセージ詳細

No	Parameter Name			Value
1	PAB - Preamble			DCXが自動付与
2	MT - Message Type ID			MT44
3	SD - Satellite Designation			DCXが自動付与
4	CAMF	A1 - Message Type		0："Test"
5		A2 - Country/Region Name		111："Japan"
6		A3 - Provider Identifier		4："Local Government"
7		A4 - Hazard Category and Type		4パターン 68:MET - Flood 74:MET - Rainfall 82:MET - Tropical cyclone (typhoon)
8		A5 - Severity		4パターン 0："Unknown"～3："Extreme"
9		A6 - Hazard Onset: Week Number		0："Current"
10		A7 - Hazard Onset: Time of the Week		メッセージごとに配信タイミングに合わせて設定
11		A8 - Hazard Duration		3："12 <= Duration < 24"
12		A9 - Selection of Library		1："Country/region guidance library"
13		A10 - Version of Library		0："#1"
14		A11 - Guidance to react library		10パターン　表13参照
15		A12 - Ellipse Centre latitude		「EX1 - Target Area Code」の市区町村領域の任意の一部領域
16		A13 - Ellipse Centre longitude		
17		A14 - Ellipse Semi-Major Axis		
18		A15 - Ellipse Semi-Minor Axis		
19		A16 - Ellipse Azimuth		
20		A17 - Main Subject for Specific Settings		
21		A18 - Specific Settings	C1 - Refined Latitude of Centre of Main Ellipse	
22			C2 - Refined Longitude of Centre of Main Ellipse	
23			C3 - Refined Length of Semi-Major Axis	
24			C4 - Refined Length of Semi-Minor Axis	
25			reserved	
26	Extended Message	EX1 - Target Area Code		4パターン 01202:函館市 13201:八王子市 27140:堺市 47382:与那国町
27		EX2 - Evacuate Direction Type		0:"Leave the additional target area range."
28		EX3 - Additional Ellipse Center Latitude		全て0：指定なし
29		EX4 - Additional Ellipse Center Longitude		
30		EX5 - Additional Ellipse Semi-Major Axis		
31		EX6 - Additional Ellipse Semi-Minor Axis		
32		EX7 - Additional Ellipse Azimuth		
33		Vn - Version Number		1
34	Reserved			DCXが自動付与
35	CRC			DCXが自動付与

2.3.3. 自治体配信情報のフィールドのパターン

自治体からのメッセージ配信の際の「A11 - Guidance to react library」フィールドの取りうる値を表 13　自治体配信情報の「A11 - Guidance to react library」フィールドに示します。

表 13　自治体配信情報の「A11 - Guidance to react library」フィールド

No	A11 - Guidance to react library	避難行動指示テキスト
1	"0000000000"	””（指定無し）
2	"0000000001"	"直ちに命を守るための最善の行動を。"
3	"0001111110"	"これは、DCX のテストです。"
4	"0100000001"	"留まれ。頑丈なものの下/中。"
5	"0100000010”	"留まれ。3 階以上。"
6	"1000000011"	"向かえ。地下。"
7	"1000000100"	"向かえ。山。"
8	"1100000101"	"離れろ。水場。"
9	"1100000110"	"離れろ。工場等化学系を取扱う建物。"
10	"1100000111"	"離れろ。崖等崩れやすい場所。"